

FC 7 Cordless

Shqip


6



























**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome















59803350 (11/24)

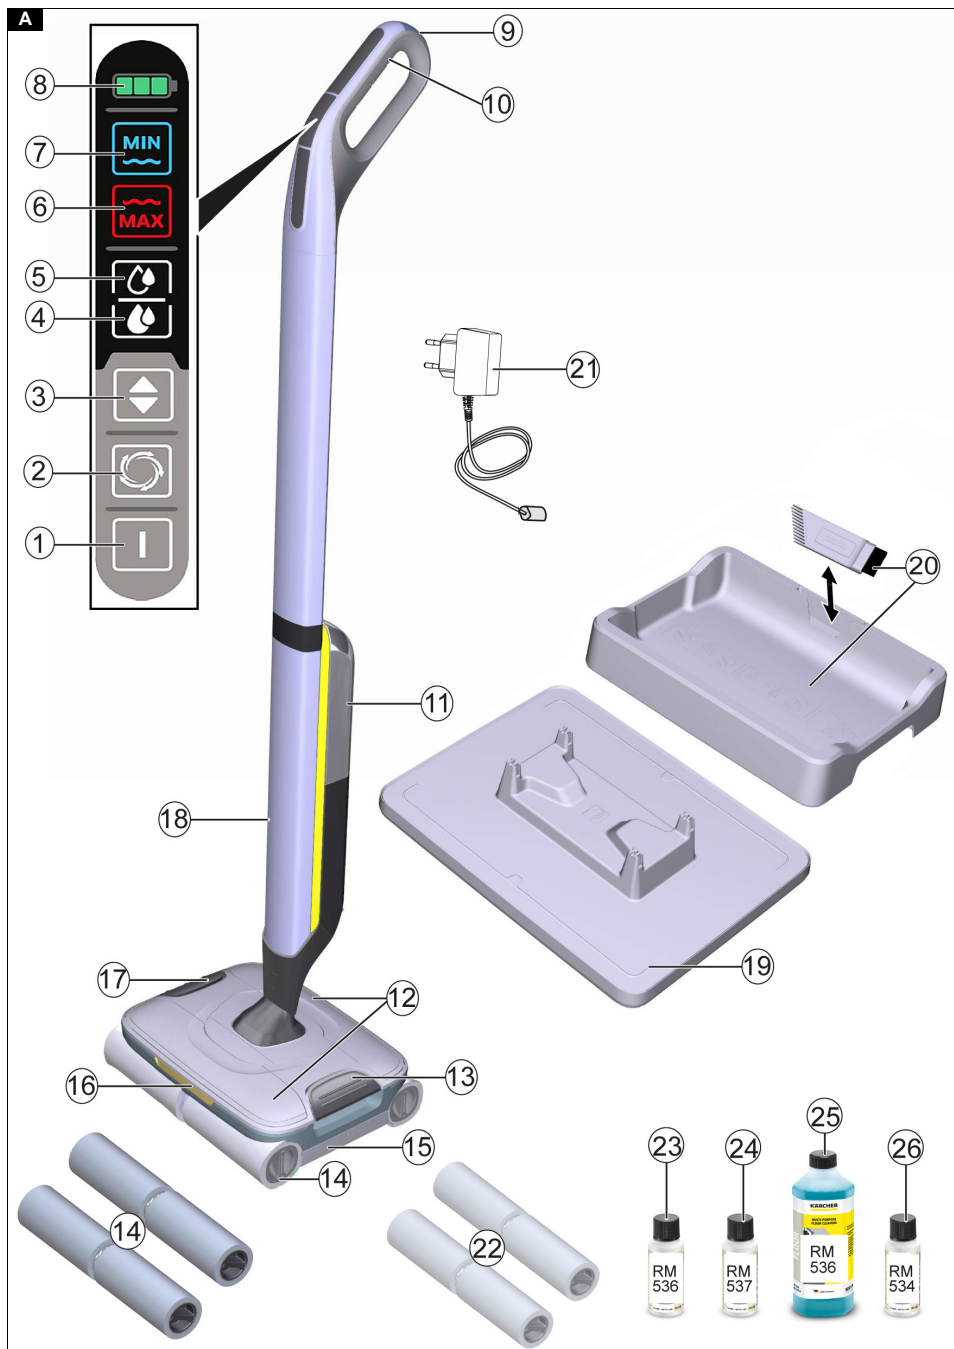

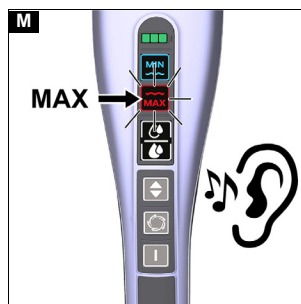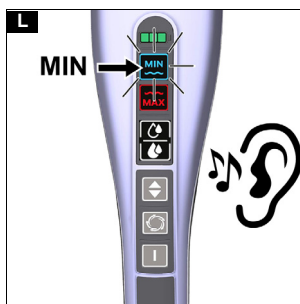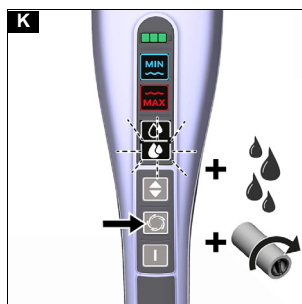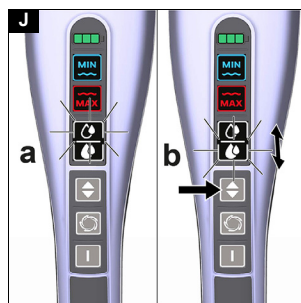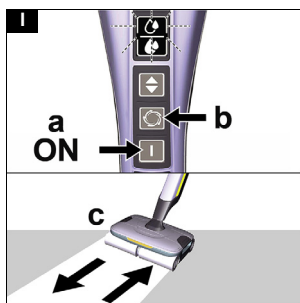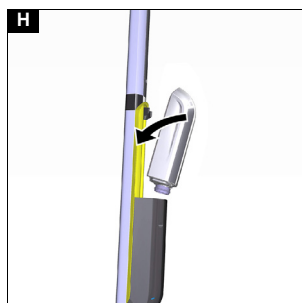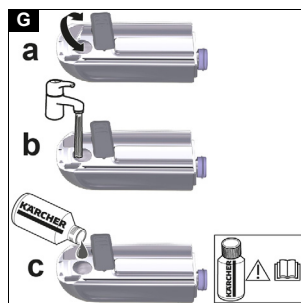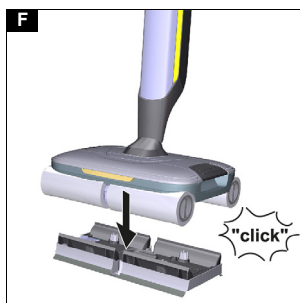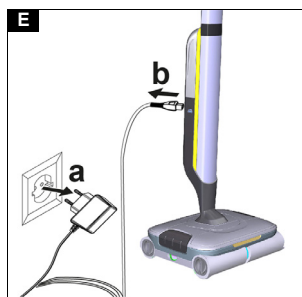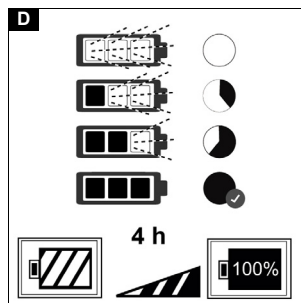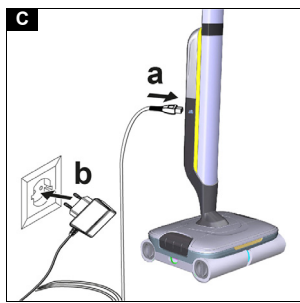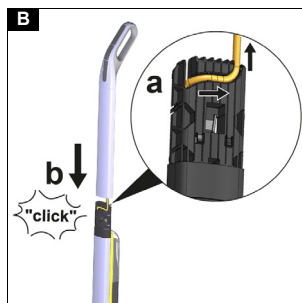

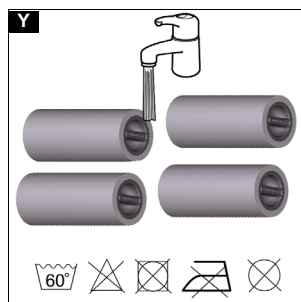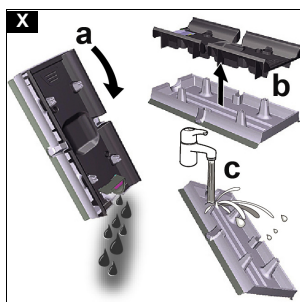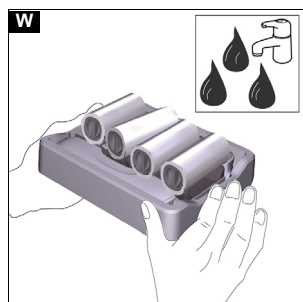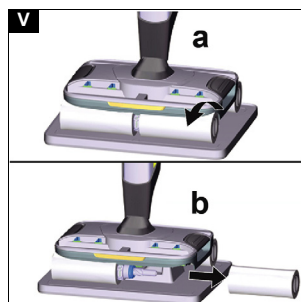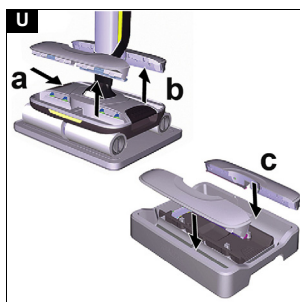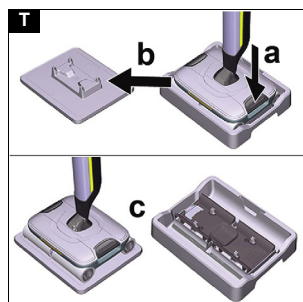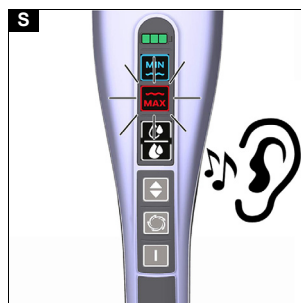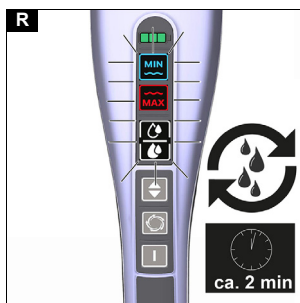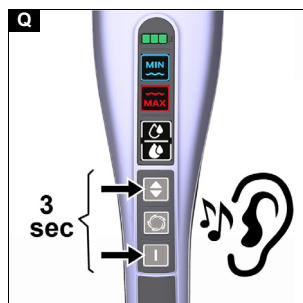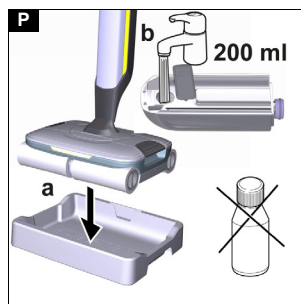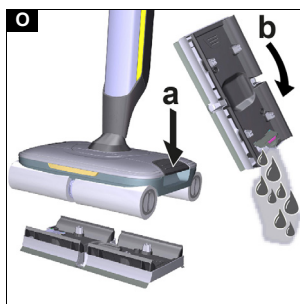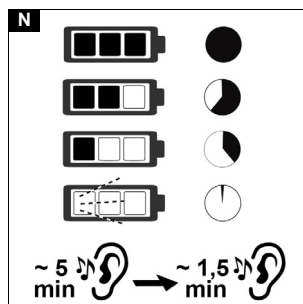

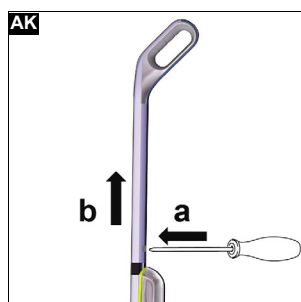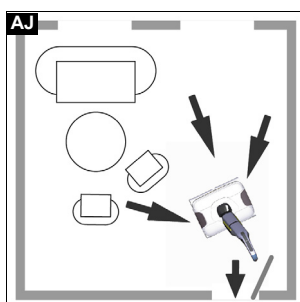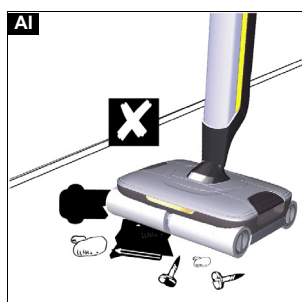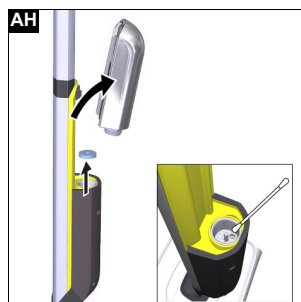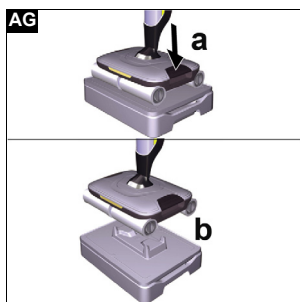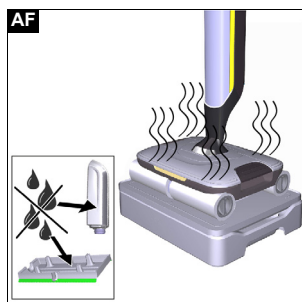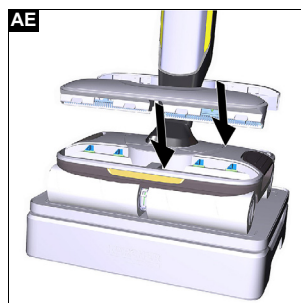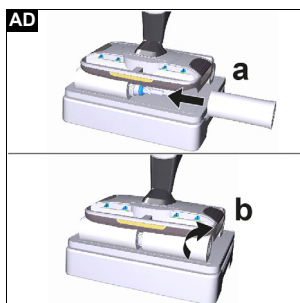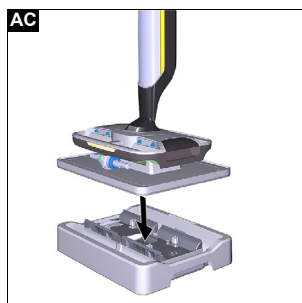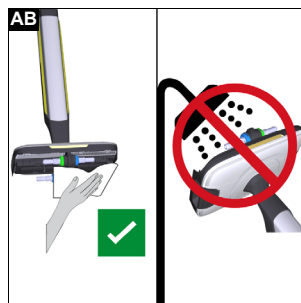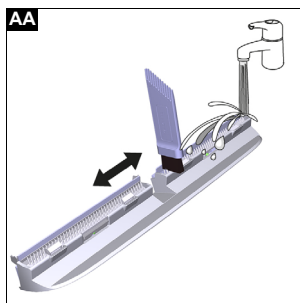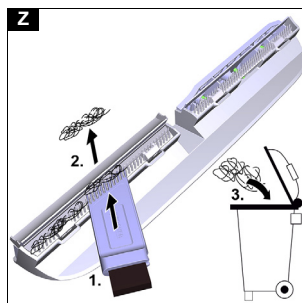

Pasqyra e lëndës

Përdorimi i synuar	6
Mbrojtja e mjedisit	6
Aksesorë dhe pjesë këmbimi	6
Materialet e dorëzuara	6
Garancia	6
Udhëzimet e sigurisë	6
Simbolet në pajisje	7
Përshkrimi i pajisjes	8
Montimi	8
Vënia në punë	8
Modaliteti	9
Kujdesi dhe mirëmbajtja	10
Ndihma me avaritë	12
Hedhja	13
Të dhënat teknike	13

Përdorimi i synuar

Përdorni pastruesin e dyshemesë ekskluzivisht për pastrimin e dyshemeve të forta në shtëpi private dhe vetëm në dyshme të forta të papërshtueshme nga uji. Mos pastroni mbulesa të ndjeshme ndaj ujit si p.sh dyshemetë e patrajtura të tapës pasi lagështia mund të depërtojë dhe të dëmtojë dyshemenë. Pajisja është e përshtatshme për pastrimin e PVC, linoleumit, pllakave, gurit, parketit të lyer me vaj dhe dyllë, laminatit dhe të gjitha mbulesave të dyshemesë rezistente ndaj ujit.

Mbrojtja e mjedisit



Materialet e paketimit janë të riciklueshme. Hidheni paketimin në mënyrë që nuk dëmton mjedisin.



Pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë materiale të vlefshme të riciklueshme dhe shpesh komponentë si p.sh. bateri, bateri të karikueshme ose vaj, të cilat mund të përbëjnë një rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin nëse keqpërdoren ose hidhen. Megjithatë, këta komponentë janë të nevojshëm për funksionimin e duhur të pajisjes. Pajisjet e shënuara me këtë simbol nuk lejohen të hidhen me mbeturinat shtëpiake.

Informacion mbi komponentët (REACH)

Informacioni aktual mbi komponentët mund të gjendet në: www.kaercher.de/REACH

Aksesorë dhe pjesë këmbimi

Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë këmbimi origjinale, pasi ato ofrojnë garancinë për një funksionim të sigurt dhe pa defekte të pajisjes.

Informacione rreth aksesorëve dhe pjesëve të këmbimit mund të gjenden në www.kaercher.com.

Materialet e dorëzuara

Materialet e dorëzuara të pajisjes tregohet në paketim. Kur shpaketoni, kontrolloni përmbajtjen për plotësinë. Nëse mungojnë aksesorë ose nëse ka dëmtime gjatë transportit, ju lutemi të njoftoni shitësin.

Garancia

Në çdo shtet zbatohen kushtet e garancisë të lëshuara nga kompania jonë përgjegjëse e shitjeve. Ne do të eliminojmë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkaku është defekt material ose prodhimi. Në rast të një pretendimi për garancinë, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj ose

qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të klientit me vërtetimin e blerjes.

(shih adresën në anën e pasme)

Informacione të mëtejshme të garancisë (nëse ka)

mund të gjenden në seksionin e shërbimit të faqes tuaj të internetit lokale të Kärcher nën "Downloads".

Udhëzimet e sigurisë

Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni këtë kapitull të sigurisë dhe këto udhëzime origjinale të përdorimit. Veproni sipas rastit. Ruajini udhëzimet origjinale të përdorimit për përdorim të mëvonshëm ose për pronorat e ardhshëm.

- Përveç informacionit në udhëzimet e përdorimit, duhet të merrni parasysh edhe rregullat e përgjithshme të sigurisë dhe të parandalimit të aksidenteve sipas ligjit.
- Shenjat paralajmëruese dhe informuese të vendosura në pajisje ofrojnë informacione të rëndësishme për funksionimin e sigurt.

Nivelet e rrezikut

⚠ RREZIK

- Shënim lidhur me një rrezik të mundshëm me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ PARALAJMËRIM

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ KUJDES

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të lehta.

VËMENDJE

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë dëme materiale.

Komponentët elektrikë

⚠ **RREZIK** • Mos e zhytni pajisjen në ujë. • Mos futni kurrë futni objekte përcuese, p.sh. kaçavidë apo të ngjashme, në prizën e karikimit të pajisjes. • Mos i prekni kurrë kontaktet apo kabllot. • Mos e lëndoni ose dëmtoni kordonin elektrik duke e kaluar mbi të, duke e shtypur ose duke e tërhequr mbi tehe të mprehta. • Lidheni pajisjen vetëm me rrymë AC. Tensioni i specifikuar në pllakën e markës duhet të përputhet me tensionin e burimit të energjisë. • Përdoren pajisjen vetëm nëpërmjet një automati korrenti të mbetur (maksimumi 30 mA).

⚠ **PARALAJMËRIM** • Zëvendësojeni menjëherë një karikues të dëmtuar me kabllon e karikimit me një pjesë origjinale. • Përpara se të kryeni ndonjë punë kujdesi ose mirëmbajtjeje, fikeni pajisjen dhe hiqeni spinën elektrike. • Pajisja përmban komponentë elektrikë. Mos e pastroni pajisjen apo pjesën e sipërme, apo të poshtme të kokës së dyshemesë nën ujë të rrjedhshëm apo kokë dushi, përndryshe uji mund të depërtojë. • Lidheni pajisjen vetëm me një lidhje elektrike të kryer nga një elektrikist i kualifikuar në përputhje me IEC 60364-1.

⚠ **KUJDES** • Puna e riparimit duhet të kryhet vetëm nga shërbimi i autorizuar i klientit. • Para çdo përdorimi, kontrolloni pajisjen dhe aksesorët, veçanërisht kordonin elektrik dhe kabllon zgjatuese, për gjendjen e duhur dhe sigurinë funksionale. Nëse ka dëmtime, hiqeni spinën elektrike dhe mos e përdorni pajisjen.

Karikues

⚠ RREZIK • Asnjëherë mos e prekni spinën apo prizën me duar të lagura. • Mos e përdorni karikuesin në mjedis shpërthyes.

⚠ PARALAJMËRIM • Mbroni kordonin elektrik nga nxehtësia, skajet e mprehta, vaji dhe pjesët lëvizëse. • Mos e mbuloni paketën e baterisë gjatë karikimit dhe mbajini të pastra foletë e ventilimit. • Mos e hapni karikuesin. Riparimet kryhen vetëm nga personel i kualifikuar. • Karikoni paketën e baterisë vetëm me karikues të miratuar. • Zëvendësojeni menjëherë një karikues të dëmtuar me kabllon e karikimit me një pjesë origjinale.

⚠ KUJDES • Mos e përdorni karikuesin kur është i lagësht apo i ndotur. • Mos e mbani karikuesin nga kordoni elektrik. • Mos e përdorni pajisjen së bashku me pajisje të tjera duke përdorur kablo zgjatuese me shumë priza. • Mos e nxirni spinën nga priza duke përdorur kordonin elektrik.

VËMENDJE • Përdoreni dhe ruajeni karikuesin vetëm në ambiente të thata.

Bateria

⚠ RREZIK • Mos e ekspozoni baterinë ndaj rrezeve të forta të diellit, nxehtësisë ose zjarrit.

⚠ PARALAJMËRIM • Karikojeni pajisjen vetëm me karikuesin origjinal të përfshirë ose me një karikues të miratuar nga KÄRCHER. Përdorni adaptorin e mëposhtëm:



PARALAJMËRIM • Rrezik qarku të shkurtër. Mos e hapni baterinë. Përveç kësaj, mund të dalin avuj irritues ose lëngje gërryese. • Karikojeni pajisjen vetëm në një temperaturë ambienti prej 10°C - 40°C.

VËMENDJE • Kjo pajisje përmban bateri që nuk mund të zëvendësohen. Nuk zbatohet për pajisjet me bateri të zëvendësueshme • Rrezik qarku të shkurtër. Mbroni kontaktet e baterisë dhe të pajisjes nga pjesët metalike. • Pajisja përmban bateri që mund të zëvendësohen vetëm nga një specialist.

Trajtimi i sigurt

⚠ RREZIK • Rrezik mbytjeje. Mbajini qeset e paketimit larg fëmijëve

⚠ PARALAJMËRIM • Përdoreni pajisjen vetëm siç është menduar. Merrni parasysh kushtet lokale dhe kushtojuni vëmendje palëve të treta, veçanërisht fëmijëve, kur punoni me pajisjen. • Në zonat e rrezikshme (p.sh. në benzinata) kushtojuni vëmendje rregulloreve përkatëse të sigurisë. Asnjëherë mos e përdorni pajisjen në ambiente ku ka rrezik shpërthimi. • Fëmijët dhe personat që nuk kanë njohuri për këto udhëzime nuk duhet ta përdorin këtë pajisje. Rregulloret lokale mund të kufizojnë moshën e operatorit. • Pajisja nuk është menduar për t'u përdorur nga fëmijë ose persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore apo persona që nuk kanë njohuri për këto udhëzime. • Personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohurie mund ta përdorin pajisjen vetëm nëse mbikëqyrën siç duhet ose nëse janë udhëzuar për

përdorimin e sigurt të pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre dhe nëse janë të vetëdijshëm për pasojat që rezultojnë të kuptojnë rreziqet. • Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen. • Mbikëqyrni fëmijët për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen. • Mbajeni pajisjen jashtë mundësive të fëmijëve kur është në prizë ose kur ftohet. • Fëmijët mund të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e përdoruesit vetëm nën mbikëqyrje. • Mbrojeni kordonin elektrik nga nxehtësia, skajet e mprehta, vaji dhe pjesët lëvizëse. • Mbajini pjesët e trupit (p.sh. gishtat, flokët) larg rulave të pastrimit • Rrezik lëndimi nga objekte të mprehta (p.sh. cifla). Mbroni duart gjatë pastrimit të kokës së dyshemesë.

⚠ KUJDES • Mos e përdorni pajisjen nëse më parë ka rënë, është dëmtuar dukshëm ose ka rrjedhur. • Përdoreni ose ruajeni pajisjen vetëm në përputhje me përshkrimin ose ilustrimin. • Aksidente ose dëmtime të shaktuara nga rënia e pajisjes. Duhet të siguroni stabilitet përpara se të kryeni ndonjë punë me pajisjen ose në pajisje. • Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje ndërsa është në punë.

VËMENDJE • Dëmtimi i pajisjes. Asnjëherë mos mbushni me tretës, lëngje që përmbajnë tretës apo acide të paholluara (p.sh. detergjent, benzinë, hollues boje dhe acetoni) në depozitën e ujit. • Ndizeni pajisjen vetëm kur janë futur depozita e ujit të freskët dhe depozita e ujit të ndotur. • Mos kapni objekte të mprehta apo më të mëdha me pajisjen, p.sh. Copa të thyera, guralecë apo pjesë lodrash. • Mos shtoni acid acetik, agjentë pastrues, vajra esenciale apo substanca të ngjashme në enën e ujit të freskët. Gjithashtu kini kujdes të mos thithni këto substanca me pajisjen. • Përdoreni pajisjen vetëm në dyshe me të forta me një shtresë të papërshkueshme nga uji, p.sh. parket me llak, pllaka të emaluara ose linoleum. • Mos e përdorni pajisjen për të pastruar tapete ose qilima. • Mos e drejtoni pajisjen mbi grilën e dyshemesë së ngrohësve me konvektor. Pajisja nuk mund të thithë ujin që del nëse kalon mbi grilë. • Gjatë pushimeve të gjata të punës dhe pas përdorimit, fiken pajisjen nga çelësi kryesor / i pajisjes dhe hiqeni spinën e karikuesit. • Mos e përdorni pajisjen në temperatura nën 0°C. • Karikojeni pajisjen vetëm në temperaturë ambiente 10-35°C. • Mbrojeni pajisjen nga shiu. Mos e ruani pajisjen jashtë.

Simbolet në pajisje



- Paralajmërim për kokën e dyshemesë: Mos e pastroni nën ujë të rrjedhshëm:
 - në pjesën e poshtme të kokës së dyshemesë.

- Simbolet për mënyrën e pastrimit të pajisjes pas përfundimit të punës janë:
 - gdhendur në kolektorin e stacionit të pastrimit,
 - si ngjitëse në anën e pasme të depozitës së ujit të freskët.
 - Simbolet për zhbllokimin e depozitës së ujit të ndotur / stacionit të parkimit janë:
 - si ngjitëse në butonin e zhbllokimit për depozitën e ujit të ndotur/stacionit të parkimit.
- Zbatimi dhe përshkrimi i simboleve (shih kapitullin Pastrimi i kokës së dyshemesë me shpëlarje).

Përshkrimi i pajisjes

Ky manual përdorimi përshkruan pajisjet maksimale. Në varësi të modelit, ka dallime në materialet e dorëzuara (shih paketimin).

Për ilustrime, shihni faqen grafike.

Ilustrimi A

- ① Çelësi NDEZJE/FIKJE
- ② Funkcioni i tastit Boost
Rrit xhiro e rulit dhe sasinë e ujit për papastërti të forta
- ③ Butoni për rregullimin e nivelit të pastrimit
Ndërroni midis niveleve të pastrimit 1 dhe 2
- ④ Treguesi i ekranit "Niveli i pastrimit 2"
Rritje e xhirove të rulit dhe i sasisë së ujit
- ⑤ Treguesi i ekranit "Niveli i pastrimit 1"
Xhiro normale të rulit dhe sasia e ujit
- ⑥ Treguesi i ekranit "MAX" (e kuqe)
Depozita e ujit të ndotur është plot
- ⑦ Treguesi i ekranit "MIN" (e kaltër)
Depozita e ujit të freskët është bosh
- ⑧ Treguesi i ekranit "Akku" (e gjelbër)
Treguesi i statusit të karikimit të baterisë
- ⑨ Dorezë kundër rrëshqitjes në mur
- ⑩ Doreza
- ⑪ Depozita e ujit të freskët
- ⑫ Filtra të heqshëm për qime
- ⑬ Butoni i lirim për depozitën e ujit të ndotur/stacionit të parkimit.
- ⑭ Rula pastrimi (4 x)
- ⑮ Depozita e ujit të ndotur
- ⑯ * Ndriçim LED
- ⑰ Butoni i lirim të filtrit të qimeve
- ⑱ Prizë karikimi
- ⑲ Stacion parkimi
- ⑳ Stacioni i pastrimit me furçë pastrimi
- ㉑ Karikues me kablo karikimi
- ㉒ * Rula pastrimi për dysheme guri (4 x)
- ㉓ Agjent pastrues RM 536 (30 ml)
- ㉔ * Agjent pastrues RM 537 (30 ml)
- ㉕ * Agjent pastrues RM 536 (500 ml)
- ㉖ * Agjent pastrues RM 534 (30 ml)

* opsionale

Montimi

Montimi i shiritit të dorezës

1. Mbani mirë njësinë bazë.
2. Fusni kabllo në udhëzuesin e lidhësit plastik dhe rregullojeni.

3. Fusni shiritin e dorezës në njësinë bazë deri në fund sa të klikojë në vend. Shiriti i dorezës duhet të puthitet mirë në pajisje.

Ilustrimi B

Vënia në punë

Procesi i karikimit

⚠ PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri për shkak të defektit të prizës elektrike
Një karikues i lidhur pa ndërprerje në prizë mund të mbinxehet dhe të çojë në zjarr nëse priza e rrjetit është me defekt.

Hiqeni karikuesin pas maksimumi një dite.

UDHËZIM

Hiqeni nga priza karikuesin pas maksimumi një dite, pasi karikuesi që qëndron në prizë konsumon vazhdimisht energji.

1. Futni kabllo në karikimit të karikuesit në prizën e karikimit në pajisje.

Ilustrimi C

2. Futni spinën e karikuesit në prizë.
Dritat treguese LED tregojnë statusin aktual të karikimit të baterisë.

Ilustrimi D

- Kur karikoni baterinë nga shkarkimi i plotë, të 3 dritat treguese LED pulsojnë njëra pas tjetrës nga poshtë lart.
 - Kur bateria është 1/3 e karikuar, llamba e poshtme ndizet konstante, dy llambat e sipërme vazhdojnë të pulsojnë.
 - Kur bateria është 2/3 e karikuar, dy llambat e poshtme ndizen konstante, llamba e sipërme vazhdon të pulsojë.
 - Pas 4 orësh bateria është plotësisht e karikuar.
 - Pasi të jetë karikuar bateria, 3 llambat e kontrollit vazhdojnë të qëndrojnë ndezur për 5 minuta. Pas kësaj kohe, llambat treguese fiken.
3. Pas karikimit, hiqeni karikuesin nga priza.

Ilustrimi E

4. Tërhiqeni kabllo në karikimit nga pajisja.

Vendosja e depozitës së ujit të ndotur

1. Vendoseni pajisjen në mes të depozitës të ndotur që të vendoset midis rulave dhe më pas të puthitet duke klikuar në vend. Pozicioni i depozitës nuk është i rëndësishëm këtu, pasi mund të përdoret në të dy drejtimet gjatësore në pajisje.

Ilustrimi F

- Depozita e ujit të ndotur duhet të vendoset mirë në pajisje.

Mbushja e depozitës me ujë të freskët

1. Kapeni depozitën e ujit të freskët duke përdorur dorezat e futura nëpër anë dhe hiqeni nga pajisja.
2. Hapni kapakun e depozitës dhe kthejeni anash.

Ilustrimi G

3. Mbushni depozitën të freskët me ujë rubineti të ftohtë ose të vakët.
4. Nëse është e nevojshme, shtoni produkte pastrimi ose kujdesi KÄRCHER në depozitën të freskët.

VËMENDJE

Mbidozimi ose nëndozimi i produkteve të pastrimit ose kujdesit

- Mund të çojë në rezultate të dobëta pastrimi.*
Kushtojni vëmendje dozës së rekomanduar të produkteve të pastrimit ose kujdesit.
5. Mbyllni kapakun e depozitës.

6. Fusni depozitën e ujit të freskët në pajisje.
- Ilustrimi H**
Depozita e ujit të freskët duhet të vendoset mirë në pajisje.

Modaliteti

Informacion i përgjithshëm mbi funksionimin

VËMENDJE

Lagështia

Dëmtimi i dyshemeve delikate

Para përdorimit të pajisjes, kontrolloni dyshemën për rezistencë ndaj ujit në një vend që nuk bie në sy. Mos pastroni mbulesa delikate ndaj ujit si p.sh. dyshemetë e patrajuara të tapës pasi lagështia mund të depërtojë dhe të dëmtojë dyshemën.

VËMENDJE

Dëmtimi i pronës

Dëmtime materiale të pajisjes për shkak të objekteve të mprehta, të mëdha dhe të mëdha.

Pajisja nuk duhet të ruhet apo përdoret në papastërti dhe objekte të forta, të trasha, pasi pjesët mund të ngecin nën depozitën e ujit të ndotur dhe të shkaktojnë gërvishje në dysheme dhe në depozitë.

Përpara se të filloni punën dhe të ruani pajisjen, hiqni objekte të tilla si p.sh. copë të thyera, guralecë, vida apo pjesë lodrash nga dyshemeja.

Ilustrimi AI

UDHËZIM

- Për të shmangur vijat, provojeni pajisjen në një zonë që nuk bie në sy përpara se ta përdorni në sipërfaqe delikate, si p.sh. enë guri prej druri ose prej porcelani.
- Mos qëndroni në një vend, por vazhdoni të lëvizni.
- Ndiqni udhëzimet e prodhuesit të mbulesës së dyshemesë.

UDHËZIM

Punoni mbrapsht drejt derës për të mos lënë gjurmë në dyshemën e sapopastruar.

Ilustrimi AJ

- Pastrimi i dyshemesë bëhet duke lëvizur pajisjen përpara dhe mbrapa me një shpejtësi të ngjashme me pastrimin me vakum.
- Nëse papastërtia është më e rëndë, aktivizoni funksionin Boost. Për ta bërë këtë, shtypni dhe mbani shtypur butonin e funksionit Boost. Kur aktivizohet funksioni Boost, rriten xhirot e rullit dhe sasia e ujit. Funksioni Boost mund të aktivizohet në nivelin e pastrimit 1 dhe nivelin e pastrimit 2. Kur aktivizohet funksioni Boost, pulson treguesi i nivelit përkatës të pastrimit. Lëreni pajisjen të rrëshqasë ngadalë mbi dysheme pa ushtruar presion mbi të.

Ilustrimi K

- Në varësi të materialeve të dorëzuara, janë në dispozicion rula të ndryshëm. Ngjyra e rulave tregon se për cilin përdorim janë të përshtatshëm.
 - Rulat universalë gri/të verdhë: të përgjithshëm
 - Rulat me vija të zeza: Pastrimi i dyshemeve të forta (p.sh. guri, qeramika); Jo i përshtatshëm për dysheme delikate prej guri natyror (p.sh. mermer, terrakota)

UDHËZIM

Për rezultate optimale pastrimi, lajini rulat në makinë larëse në 60°C përpara përdorimit të parë.

VËMENDJE

Dëmtimi i pronës për shkak të rulave të lirshëm

Makina larëse mund të dëmtohet.

Vendosni rulat në një rrjetë lavanderie ndërsa e ngarkoni makinën larëse me rroba shtesë.

Filloni të punoni

VËMENDJE

Lëvizja e pakontrolluar

Dëmtime të pajisjeve dhe pronës

Sapo pajisja ndizet, rulat e pastrimit fillojnë të rrotullohen.

Mbajeni dorezën fort për të parandaluar që pajisja të lëvizë vetë.

VËMENDJE

Depozita e ujit të freskët ose të ndotur nuk është futur

Dëmtimi i pronës

Përpara se të filloni punën e pastrimit, sigurohuni që depozita e ujit të freskët të jetë i mbushur me ujë dhe depozita e ujit të ndotur të jetë futur në pajisje.

1. Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.

Ilustrimi I

Pajisja ndizet vetë.

Ekran i nivelit të pastrimit 1 për shpejtësinë normale të rullit dhe sasinë e ujit ndizet.

2. Lajni rulat.

a Shtypni e mbani butonin e funksionit Boost.

b Lëvizni pajisjen përpara dhe mbrapa derisa rulat të jenë lagur mjaftueshëm.

UDHËZIM

Nëse rulat bllokohet menjëherë pas ndezjes, hiqni, lajini në rubinet dhe rifutini.

3. Nëse është e nevojshme, kaloni në nivelin e pastrimit 2 duke përdorur butonin për të rregulluar nivelin e pastrimit.

Ilustrimi J

Shpejtësia e rullit dhe sasia e ujit janë rritur.

Ndizet treguesi i ekranit i nivelit të pastrimit 2.

UDHËZIM

Vendosja e nivelit të pastrimit 1 ose nivelit të pastrimit 2 varet nga sipërfaqja që do të pastrohet (p.sh. dysheme druri ose guri).

Kur përdoret për herë të parë, pajisja vendoset në nivelin 1 të pastrimit.

Pas ndërprerjes ose rinisjes së punës, cilësimi i nivelit të fundit të pastrimit aktivizohet gjithmonë.

4. Nëse është e nevojshme, aktivizoni funksionin Boost për të pastruar papastërtitë e forta (shih gjithashtu kapitullin Informacion i përgjithshëm mbi funksionimin).

Ilustrimi K

Jetëgjatësia e baterisë

Ekran i "Akku" tregon jetëgjatësinë e baterisë:

- Ndizen 3 llamba - jetëgjatësia e baterisë 3/3 (e plotë)
- Ndizen 2 llamba - jetëgjatësia e baterisë 2/3
- Ndizet 1 llambë - jetëgjatësia e baterisë 1/3

Ilustrimi N

Sinjalet akustike ose vizuale paralajmërojnë për një bateri të zbrazët.

- Përafërsisht 5 minuta përpara se bateria të zbrazet, një sinjal akustik tingëllon 2 herë dhe pulson llamba e poshtme.
- Përafërsisht 1,5 minuta përpara se bateria të zbrazet, një sinjal akustik tingëllon 2 herë dhe llamba e poshtme vijon të pulsojë.
- Pasi bateria të zbrazet dhe pajisja të fiket, llamba e poshtme do të pulsojë më shpejt për 60 sekonda.

Zbrazni depozitën e ujit të ndotur

- Nëse depozita e ujit të ndotur është plot, ndizet treguesi "MAX" (i kuq) dhe bie një sinjal akustik.
- Ilustrimi M**
- Pas 60 sekondash, një sinjal akustik bie për herë të dytë dhe pajisja fiket.
 - Sapo pajisja fiket, treguesi i ekranit "MAX" (i kuq) pulson për 10 sekonda.
 - Për sa kohë që depozita e ujit të ndotur është plot dhe ndizet treguesi "MAX" (i kuq), procesi fillon përsëri dhe dy hapat e mëposhtëm përsëriten:
 - a Pajisja mund të ndizet përsëri.
 - b Pajisja funksionon për 60 sekonda të tjera dhe më pas fiket përsëri.

- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
- Shtypni me këmbë butonin e lirit për depozitën e ujit të ndotur dhe ngrini pajisjen.

Ilustrimi O

- Depozita e ujit të ndotur shkëputet nga pajisja.
- Për të zbrazur depozitën e ujit të ndotur, mos e mbani nga kapaku i sipërm, por horizontalisht në anët e ngushta me të dyja duart.
 - Zbrazni depozitën e ujit të ndotur përmes vrimës së kapakut. Nëse ka papastërti të fortë, hiqni kapakun e depozitës së ujit të ndotur dhe shpëljajeni depozitën e ujit të ndotur me ujë rubineti.
 - Fusni depozitën e ujit të ndotur (shih kapitullin *Vendosja e depozitës së ujit të ndotur*).

Rimbushni lëngun e pastrimit

- Nëse depozita e ujit të freskët është bosh, treguesi i ekranit MIN (blu) ndizet dhe bie një sinjal akustik.
- Ilustrimi L**
- Si kujtesë, sinjali akustik bie një herë në minutë.
- Mbushni depozitën e ujit të freskët (shih kapitullin *Mbushja e depozitës me ujë të freskët*).

Ndërprerja e funksionimit

VËMENDJE

Rulat e lagur

Dëmtimi i lagështirës në dyshemetë delikate gjatë pushimeve më të gjata të punës, vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit për të shmangur dëmtimin e dyshemeve delikate të shkaktuara nga rulat e lagura.

- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
- Vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit.

UDHËZIM

Nëse pajisja vendoset në stacionin e parkimit pa një depozitë uji të ndotur, butoni i lirit duhet të shtypet për të hequr pajisjen.

Ilustrimi AG

Fundi i funksionimit

- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
 - Vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit.
- Ilustrimi AC**

VËMENDJE

Papastërti të ngjitura

Papastërtitë e ngjitura mund ta dëmtojnë përgjithmonë pajisjen.

Rekomandohet pastrimi i plotë i pajisjes pas çdo përdorimi.

- Pastroni pajisjen (shih kapitullin *Kujdesi dhe mirëmbajtja*).

Ruajtja e pajisjes

VËMENDJE

Lëngje/papastërti me lagështi

Nëse pajisja ende përmban lëngje/papastërti të lagësht kur ruhet, kjo mund të çojë në shfaqjen e një erë.

Kur ruani pajisjen, zbrazni plotësisht depozitat e ujit të freskët dhe të ujit të ndotur.

Përdorni furçën e pastrimit për të hequr qimet dhe grimcat e papastërtive nga filtri i qimeve të mbulesës së kokës së dyshemesë.

Lërimi rulat e pastruar të thahen me ajër, p.sh. e montuar në pajisje në stacionin e parkimit. Mos i vendosni rulat e lagur në dollapë të mbyllur për t'u tharë.

- Vendoseni depozitën e zbraزت të ujit të ndotur në stacionin e pastrimit për t'u tharë.
 - a Vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit dhe fiksojeni në vend.
 - b Më pas vendoseni pajisjen me stacionin e parkimit në stacionin e pastrimit.

Ilustrimi AC

- Montoni rulat e pastruar në pajisje për t'u tharë.

Ilustrimi AD

- Karikoni baterinë (shih kapitullin *Procesi i karikimit*).
- Ruajeni pajisjen në ambiente të thata.

Ilustrimi AF

Kujdesi dhe mirëmbajtja

Pastrimi i kokës së dyshemesë me shpëlarje

VËMENDJE

Mbetjet e papastërtive ose të detergjentit

Për të parandaluar grumbullimin e papastërtive në depozitë ose në filtrat e qimeve, depozita e ujit të ndotur dhe filtrat e qimeve duhet të pastrohen rregullisht. Nëse pajisja nuk pastrohet pas përdorimit, grimcat e papastërtive mund të bllokojnë filtrat e qimeve dhe vrimat. Për më tepër, akumulimi i papastërtive dhe i baktereve mund të krijojë një erë të pakëndshme në pajisje.

Pas përfundimit të punës, vendoseni pajisjen në stacionin e pastrimit dhe filloni procesin e shpëlarjes. Pastroni kokën e dyshemesë në stacionin e pastrimit vetëm duke përdorur procesin e shpëlarjes automatike dhe jo duke derdhur ujë në stacion veçmas. Sigurohuni që depozita e ujit të ndotur të jetë e montuar.

Mos e pastroni pajisjen apo pjesën e sipërme, apo të poshtme të kokës së dyshemesë nën ujë të rrjedhshëm apo kokë dushi, përndryshe uji mund të depërtojë.

UDHËZIM

Për sa kohë që treguesi "MAX" (i kuq) është i ndezur dhe depozita e ujit të ndotur nuk është zbrazur, procesi i shpëlarjes nuk mund të fillojë.

UDHËZIM

Ndriçimi LED në pjesën e poshtme të kokës fiket gjatë procesit të shpëlarjes

- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
 - Zbrazni dhe rifutni depozitën e ujit të ndotur (shih kapitullin *Zbrazni depozitën e ujit të ndotur*).
 - Vendoseni pajisjen me një depozitë uji të ndotur bosh në stacionin e pastrimit.
 - Mbushni depozitën e ujit të freskët me 200 ml ujë të freskët pa detergjentë apo artikuj kujdesi (shih kapitullin *Mbushja e depozitës me ujë të freskët*).
- Ilustrimi P**

UDHËZIM

Nuk është e nevojshme të shtoni detergjentë gjatë procesit të shpëlarjes.

5. Mbani të shtypur njëkohësisht çelësin NDEZUR/ FIKUR dhe butonin për vendosjen e nivelit të pastrimit për 3 sekonda.

Bie një sinjal.

Ilustrimi Q

6. Treguesit e ekranit ndizen vazhdimisht nga lart poshtë. Procesi i shpëlarjes fillon dhe zgjat përafërsisht 2 minuta.

Ilustrimi R

UDHËZIM

Në fillim të procesit të shpëlarjes, uji rrjedh nga depozita e ujit të freskët në rula për rreth 80 sekonda. Gjatë kësaj kohe, pajisja vepron në heshtje. Vetëm në fund të procesit të shpëlarjes, rulat fillojnë të rrotullohen për rreth 30 sekonda.

7. Pas përfundimit të procesit të shpëlarjes, bie një sinjal akustik dhe ndizet treguesi "MAX" (i kuq).

Ilustrimi S

8. Shtypni butonin e lirim për depozitën e ujit të ndotur dhe vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit. Depozita e ujit të ndotur mbetet në stacionin e pastrimit.

UDHËZIM

Nëse përpiqeni të ndizni përsëri pajisjen kur depozita e ujit të ndotur është plot, treguesi "MAX" (i kuq) pulson për 10 sekonda.

Nuk është e mundur të vazhdohet puna e pastrimit.

9. Shtypni nga brenda butonin e lirim për filtrat e qimeve. Filtrat e qimeve hiqen.
10. Vendosni filtrat e qimeve në stacionin e pastrimit.
11. Hiqni rulat dhe vendosini në stacionin e pastrimit.
12. Transportoni stacionin e pastrimit me depozitën e ujit të ndotur, filtrin e qimeve dhe rulat në tualet, lavaman ose koshin e plehrave sipas nevojës.
13. Pastroni depozitën e ujit të ndotur (shih kapitullin *Pastrimi i depozitës së ujit të ndotur*).
14. Pastroni rulat (shih kapitullin *Pastrimi i rulave*).
15. Pastroni filtrat e qimeve (shih kapitullin *Pastrimi i filtrit të qimeve*).
16. Pastroni pjesën e poshtme të kokës së dyshemesë dhe rrotullimin e rulit me një leckë të lagur.

Ilustrimi AB

UDHËZIM

Mos e pastroni pajisjen apo pjesën e sipërme, apo të poshtme të kokës së dyshemesë nën ujë të rrjedhshëm apo kokë dushi, përndryshe uji mund të depërtojë.

17. Zbrazeni dhe thani stacionin e pastrimit.
18. Nëse ka ende ujë në depozitën e ujit të freskët, hiqeni dhe zbrazeni depozitën e ujit të freskët.

Pastrimi i depozitës së ujit të ndotur

VËMENDJE

Papastërti të ngjitura

Papastërtitë e ngjitura mund ta dëmtojnë përgjithmonë pajisjen.

Pastrojeni rregullisht depozitën e ujit të ndotur.

Për informacion në lidhje me shfaqjen e depozitës së ujit të ndotur dhe procedurën e pastrimit të depozitës së ujit të ndotur, shihni kapitullin *Zbrazeni depozitën e ujit të ndotur*.

1. Hiqni kapakun e depozitës së ujit të ndotur.
2. Pastroni depozitën e ujit të ndotur dhe kapakun me ujë rubineti.
3. Përndryshe, depozita e ujit të ndotur mund të pastrohet në enëlarëse.

UDHËZIM

Veshja e gomës në kapakun e depozitës së ujit të ndotur mund të bëhet ngjitëse kur pastrohet në enëlarëse. Megjithatë, nuk ndikohet hermetizimi.

Pastrimi i rulave

VËMENDJE

Mbetjet e detergjentit në rul

Formimi i shkumës

Pas çdo përdorimi, lani rulat nën ujë të rrjedhshëm ose pastrojeni në lavatrice.

VËMENDJE

Dëmet e shkaktuara nga pastrimi i rulave me zbutës rrobash ose duke përdorur një tharës

Dëmtimi i mikrofibrave

Mos përdorni zbutës rrobash kur lani në lavatrice.

Mos i vendosni rulat në tharës.

VËMENDJE

Dëmtimi i pronës për shkak të rulave të lirshëm

Makina larëse mund të dëmtohet.

Vendosni rulat në një rrjetë lavanderie ndërsa e ngarkoni makinën larëse me rroba shtesë.

1. Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR. Pajisja fiket.
2. Vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit.
3. Zhvendosni rulat e pastrimit në dorezën e prerë.
4. Pastroni rulat e pastrimit nën ujë të rrjedhshëm ose lajini në makinë larëse në maksimum 60°C.
5. Kthejini rulat e pastrimit mbi mbajtësen e rulit sa më shumë që të shkojnë. Kushtojini vëmendje përputhjes së ngjyrave të pjesës së brendshme të rulit dhe mbajtësit të rulit në pajisje (p.sh. blu me blu).
6. Lëri rulat në pajisje dhe në stacionin e parkimit të thahen.

Ilustrimi AF

Pastrimi i filtrit të qimeve

VËMENDJE

Papastërti të ngjitura

Papastërtitë e ngjitura mund ta dëmtojnë përgjithmonë pajisjen.

Rekomandohet pastrimi i plotë i pajisjes pas çdo përdorimi.

VËMENDJE

Papastërti të ngjitura

Papastërtitë e ngjitura mund ta dëmtojnë përgjithmonë pajisjen.

Pastroni rregullisht të dy filtrat e qimeve me furçën e pastrimit.

VËMENDJE

Pastroni filtrat e qimeve në enëlarëse

Procesi i shpëlarjes mund të shkaktojë shtrembërimin e skajit të krueses dhe për këtë arsye të mos shtypet më siç duhet mbi rulat. Kjo përkeqëson rezultatin e pastrimit.

Mos i pastroni filtrat e qimeve në enëlarëse, por nën ujë të rrjedhshëm.

1. Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
2. Vendoseni pajisjen në stacionin e parkimit.
Ilustrimi AC
3. Shtypni nga brenda butonin e lirim për filtrat e qimeve.
Ilustrimi U
Filtrat e flokëve hiqen dhe mund të shkëputen.
4. Pastroni të dy filtrat e qimeve nën ujë të rrjedhshëm.
5. Papastërti të ngjitura, p.sh. në krehër filtri me fuqë pastrimi.
Ilustrimi AA
Ilustrimi Z
6. Futni filtrat e qimeve në kokën e dyshemesë dhe lërimi të klikojnë në vend. Të dy filtrat e qimeve duhet të vendosen mirë në pajisje.
Ilustrimi AE

Detergjentë dhe artikuj kujdesi

VËMENDJE

Përdorimi i detergjentëve dhe produkteve të pëpërshtatshme të kujdesit

Përdorimi i detergjentëve dhe produkteve të pëpërshtatshme të kujdesit mund të dëmtojë pajisjen dhe të çojë në përjashtimin e shërbimeve të garancisë. Përdorni vetëm detergjentë KÄRCHER. Kushtojini vëmendje dozës së duhur.

UDHËZIM

- Përdorni detergjentë ose produkte kujdesi KÄRCHER për pastrimin e dyshemesë sipas nevojës.*
- Gjatë dozimit të produkteve të pastrimit dhe kujdesit, kushtojuni vëmendje sasive të prodhuesit.
 - Për të shmangur formimin e shkumës, fillimisht mbushni depozitën e ujit të freskët me ujë dhe më pas me produkte pastrimi ose kujdesi.
 - Për të shmangur tejmbushjen, lini vend për produkte pastrimi ose kujdesi kur mbushni me ujë.

Ndihma me avaritë

Avaritë shpesh kanë shkaqe të thjeshta, të cilat mund t'i zgjidhni vetë duke përdorur pasqyrën e mëposhtme. Nëse keni dyshime ose nëse ka defekte që nuk përmenden këtu, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

UDHËZIM

Pasi të ndodhë një gabim, pajisja do të kyçet për 3 sekonda. Pajisja nuk mund të ndizet përsëri derisa të zgjidhet gabimi.

Bateria nuk po karikohet

Spina e karikimit/priza nuk është lidhur saktë.

- Lidheni saktë spinën e karikimit/prizën.

Treguesi i gabimit LED (treguesi "Akku") pulson gjatë ndezjes së pajisjes dhe pajisja nuk ndizet
Bateria është bosh.

- Karikoni baterinë (shih kapitullin *Procesi i karikimit*). Po përdoret një furnizim i gabuar ose i dëmtuar me energji elektrike.
- Përdorni furnizimin me energji origjinale.
- Zëvendësoni furnizimin me energji elektrike me defekt.

Pajisja fiket dhe pulson llamba treguese e gabimit (ekrani "Akku")

- Pajisja mbixehet (p.sh. në temperatura të larta të ambientit, kur përdoret me rula të thatë ose në qilim).*
- Lërimi pajisjen të ftohet për rreth 2,5 orë.

Pajisja nuk mund të ndizet përsëri derisa të ftohet në përputhje me rrethanat. Pajisja mund të karikohet ndërsa ftohet.

Rulat nuk rrotullohen dhe treguesit e ekranit, niveli i pastrimit 1 dhe niveli i pastrimit 2, pulsojnë në të njëjtën kohë

Pajisja ka një bllokim motorik, p.sh. për shkak të presionit të tepruar mbi rulat ose lëvizjes kundër një muri apo qosheje.

- Fikni dhe ndizni pajisjen.

Rulat janë të bllokuar.

- Hiqni rulat dhe kontrolloni nëse ka ndonjë send të ngecur në rula.
- Kontrolloni nëse rulat janë vidhosur deri në fund mbi mbajtësin e rulit.
- Kontrolloni nëse papastërtia është grumbulluar në filtrat e qimeve në kokën e dyshemesë dhe hiqeni.
- Kontrolloni nëse filtrat e qimeve janë futur saktë. Për ta bërë këtë, hiqni filtrat e qimeve dhe rifutini.

Filtrat e qimeve bllokojnë rulat. Rulat nuk janë të lagur mjaftueshëm.

- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja fiket.
- Shtypni nga brenda butonin e lirim për filtrat e qimeve.
- Shtypni çelësin NDEZUR/FIKUR.
Pajisja ndizet vetë.
- Lagni rulat.
 - a Shtypni e mbani butonin e funksionit Boost.
 - b Lëvizni pajisjen përpara dhe mbrapa derisa rulat të jenë lagur mjaftueshëm.

UDHËZIM

Nëse rulat nuk janë lagur mjaftueshëm, hiqini, njomini nën rubinet dhe vendosini përsëri.

- Futni filtrat e qimeve.

Treguesi i ekranit ndizet në mënyrë të përsëritur nga lart poshtë

Pajisja është në procesin e shpëlarjes 2-minutëshe për pastrimin e kokës së dyshemesë

- Prisi rreth 2 minuta, më pas procesi i shpëlarjes përfundon dhe ekrani nuk ndizet më (shih kapitullin *Pastrimi i kokës së dyshemesë me shpëlarje*).

Ndizet treguesi "Mbush depozitën me ujë të freskët" edhe pse depozita e ujit të freskët është plot.

Sensori i mbajtësit të depozitës së ujit të freskët është i ndotur.

- Hiqeni depozitën e ujit të freskët dhe lidhni sensorin e mbajtësit të depozitës së ujit të freskët, p.sh. pastroni me një tampon pambuku.

Ilustrimi AH

Uji i mbushur është shumë i butë.

- Mos përdorni ujë të distiluar për pastrim.

Pajisja nuk ndizet

Bateria është bosh.

- Karikoni baterinë.
- Kabloja e karikimit është ende në pajisje.
- Hiqni kablloën e karikimit pasi funksionimi nuk është i mundur me kablloën e karikimit të futur në prizë.

Pajisja tundet fort kur ndizet

Rulat nuk janë të lagur mjaftueshëm.

- Lagni rulat.
 - a Shtypni e mbani butonin e funksionit Boost.
 - b Lëvizni pajisjen përpara dhe mbrapa derisa rulat të jenë lagur mjaftueshëm.

UDHËZIM

Nëse rulat nuk janë lagur mjaftueshëm, hiqini, njomini nën rubinet dhe vendosini përsëri.

Rulat janë deformuar.

- Ruajeni pajisjen vetëm në stacionin e parkimit dhe jo në dysheme, pasi rulat mund të deformohen për shkak të presionit të kontaktit.

Pajisja nuk mbledh papastërtitë

Nuk ka ujë në depozitën e ujit të freskët. Ekranin "MIN" (blu) ndizet dhe bie një sinjal.

- Rimbushni ujë në depozitën e ujit të freskët.
- Depozita e ujit të freskët nuk është vendosur siç duhet në pajisje.

- Futeni depozitën e ujit të freskët në mënyrë që të vendoset mirë në pajisje.

Depozita e ujit të ndotur mungon ose nuk qëndron siç duhet në pajisje.

- Fusni depozitën e ujit të ndotur në pajisje në mënyrë që të klikojë në vend.
- Kontrolloni nëse kapaku i depozitës së ujit të ndotur është montuar siç duhet (pjesa e mbushjes duhet të vendoset në fole të parashikuar).

Filtrat e qimeve mungojnë ose nuk qëndrojnë siç duhet në pajisje.

- Futni filtrat e qimeve në mënyrë korrekte në pajisje. Rulat mungojnë ose nuk qëndrojnë siç duhet në pajisje.
- Rulat rulat ose rrotullojini atë sa të shkojnë në mbajtës.

Rulat janë të ndotur ose të konsumuar.

- Pastroni ose zëvendësoni rulat.

Rulat janë shumë të thatë

Rulat nuk janë të lagur mjaftueshëm.

- Lagni rulat.
 - a Shtypni e mbani butonin e funksionit Boost.
 - b Lëvizni pajisjen përpara dhe mbrapa derisa rulat të jenë lagur mjaftueshëm.

UDHËZIM

Nëse rulat nuk janë lagur mjaftueshëm, hiqini, njomini nën rubinet dhe vendosini përsëri.

Filtri i ujit të freskët është i ndotur.

- Pastroni filtrin e ujit të freskët.
 - a Hiqini depozitën e ujit të freskët dhe filtrin e ujit të freskët.

Ilustrimi AH

- b Pastroni filtrin e ujit të freskët nën ujë të rrjedhshëm.
- c Riinstaloni filtrin e ujit të freskët.

Një rezultat jo i mirë pastrimi

Rulat nuk janë larë para përdorimit të parë.

- Lani rulat në lavatrice në 60°C.

Rulat janë të ndotur.

- Pastroni rulat.

Rulat nuk janë të lagur mjaftueshëm.

- Lagni rulat.
 - a Shtypni e mbani butonin e funksionit Boost.
 - b Lëvizni pajisjen përpara dhe mbrapa derisa rulat të jenë lagur mjaftueshëm.

Përdorni detergjent ose dozë të gabuar.

- Përdorni vetëm detergjentë KÄRCHER dhe kushtojini vëmendje dozës së duhur.

Në dysheme ka mbetje detergjentësh të palëve të treta.

- Pastroni tërësisht rulat e mbetjeve të detergjentit me ujë.
- Pastrojeni dyshemenë disa herë me pajisjen dhe pastrojeni rulat pa përdorur detergjentë. Mbetjet e detergjentit në dysheme hiqen.

Thithja e ujit nuk është optimale

Filtrat e qimeve nuk qëndrojnë siç duhet në pajisje.

- Futni filtrat e qimeve në mënyrë korrekte në pajisje. Rulat janë të konsumuar.
- Zëvendësoni rulat.

Pajisja humbet ujin e ndotur

Depozita e ujit të ndotur është plot.

- Zbrazi menjëherë depozitën e ujit të ndotur.

Depozita e ujit të ndotur nuk qëndron siç duhet në pajisje.

- Fusni depozitën e ujit të ndotur në pajisje në mënyrë që të klikojë në vend. Depozita e ujit të ndotur duhet të vendoset mirë në pajisje.

Filtrat e qimeve nuk qëndrojnë siç duhet në pajisje.

- Kontrolloni që filtrat e qimeve të jenë futur saktë. Depozita e ujit të ndotur është e dëmtuar.
- Kontakti shërbimin e autorizuar të klientit.

Pajisja fiket

Sapo depozita e ujit të ndotur ka tejkaluar një vëllim prej 200 ml, aktivizohet fikja automatike e pajisjes.

Kur përdorni detergjentë nga prodhues të tjerë, mund të ndodhë shkurëm e fortë dhe pajisja fiket përpara se të arrijë 200 ml.

- Zbrazi depozitën e ujit të ndotur.
- Përdorni vetëm detergjentë KÄRCHER dhe kushtojini vëmendje dozës së duhur.

Pajisja kapet nëpër nyja gjatë përdorimit

Dorezat në fund të depozitës së ujit të ndotur janë dëmtuar ose konsumuar.

- Kontakti shërbimin e autorizuar të klientit.

Heqja e dorezës

VËMENDJE

Heqja e shpeshtë e dorezës

Komponentët e dorezës mund të dëmtohen nga heqja e shpeshtë.

Pas montimit, mos e hiqni dorezën nga pajisja bazë.

Doreza mund të hiqet nga pajisja bazë vetëm nëse pajisja dërgohet për qëllime shërbimi.

VËMENDJE

Heqja e gabuar e dorezës

Dëmtimi i pajisjes

Sigurohuni që kabloja lidhëse midis pajisjes bazë dhe dorezës të mos dëmtohet.

- Fusni kaçavidën në një kënd 90° në vrimën e vogël në pjesën e pasme të dorezës dhe hiqni dorezën.

Ilustrimi AK

Hedhja

Bateria në pajisje nuk mund të zëvendësohet. Nëse bateria rrjedh, jeta e baterisë ka skaduar ose pajisja është dëmtuar, klienti nuk duhet të kryejë asnjë punë në pajisje. Pajisja duhet të hidhet në një pikë të autorizuar asgjësimi në përputhje me rregulloret kombëtare.

Të dhënat teknike

FC 7		
Lidhja elektrike		
Tensioni	V	100 - 240
Faza	~	1
Frekuenca	Hz	50 - 60
Kategoria e mbrojtjes	IPX4	
Kategoria e mbrojtjes e pajisjes	III	
Kategoria e mbrojtjes e karikuesit	II	
Kapaciteti nominal i pajisjes	W	80
Tensioni nominal i baterisë	V	25,20 - 25,55

FC 7		
Lloji i baterisë	Jone litiumi	
Koha e funksionimit kur është e karikuar plotësisht	min	45
Koha e karikimit kur bateria është bosh	h	4
Tensioni i daljes së karikuesit	V	30
Rryma e daljes së karikuesit	A	0,6
Të dhënat e kapaciteti të pajisjes		
Xhirot e rulit në minutë - Niveli i pastrimit 1	rpm	450
Xhirot e rulit në minutë - Niveli i pastrimit 2	rpm	490
Funksioni i rritjes së xhirove të rulit në minutë	rpm	530
Sasia e mbushjes		
Vëllimi i depozitës së ujit të freskët	ml	400
Vëllimi i depozitës së ujit të ndotur	ml	200
Dimensionet dhe peshat		
Pesha (me përjashtim të aksesoreve dhe lëngjeve të pastrimit)	kg	4,3
Gjatësia	mm	310
Gjerësia	mm	230
Lartësia	mm	1210

Mund të ketë ndryshime teknike.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

