

# EB-635

## Kretskort beskrivning



# Beskrivning kretskort EB-635


**Beskrivning:** EB-635 är utrustat med mjukstart, frånslagsfördröjning, IPM-diod och överhettningsskydd.

Se förklaringar nedan för korrekt inkoppling.

**Passar följande Husky modeller:** Pro-200 och Titan

**Andra fabrikat:** EB-635 kan användas till andra centraldammsugarfabrikat. Beakta alla mått och inkopplingsbeskrivningar nedan vid montering och inkoppling.

**Tekniska data:** 220-240Volt AC • Max belastning 18Amp • Styrspänning 24Volt.

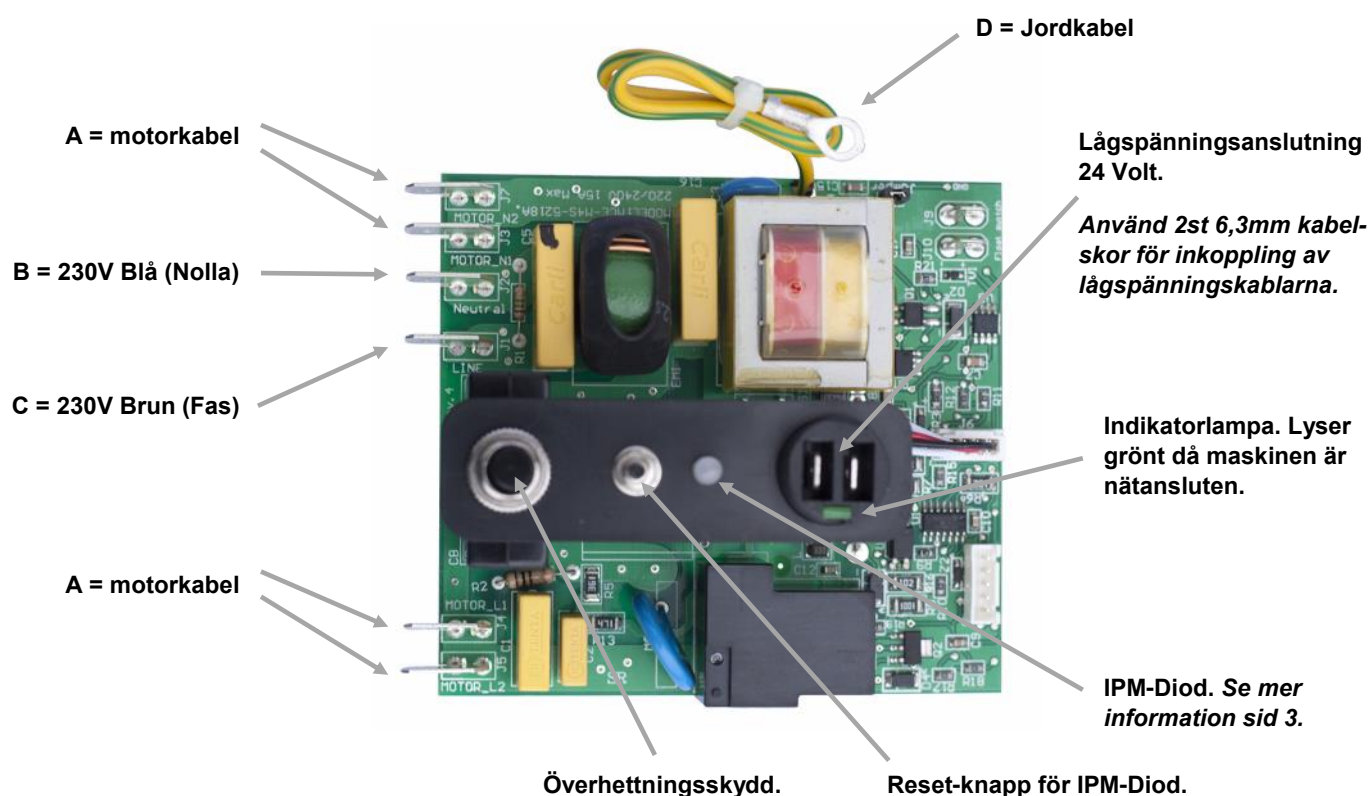

## Inkopplingsbeskrivning:

A = Motoranslutningar. Anslut en kabel från varje motor, vilken kabel har ingen betydelse.

B = 230Volt nätanslutning Blå kabel (Nolla).

C = 230Volt nätanslutning Brun kabel (Fas).

D = Grön/Gul kabel Jord. **OBS Måste anslutas i chassie med motor och jordkabel från nätanslutning.**

Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.  
Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.  
Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

# Beskrivning EB-635

## Mått och IPM funktion.

### CC Mått (mellan 1 & 4 58mm)

A = Mellan 1 - 2 22mm.

B = Mellan 2 - 3 12mm.

C = Mellan 3 - 4 22mm.

### Mått för håltagning:

1 = 11mm

2 = 5mm

3 = 5mm


4 = 19mm

### Mått kretskort:

5 = 40mm (höjd till fästplatta)

6 = 109mm

7 = 99mm

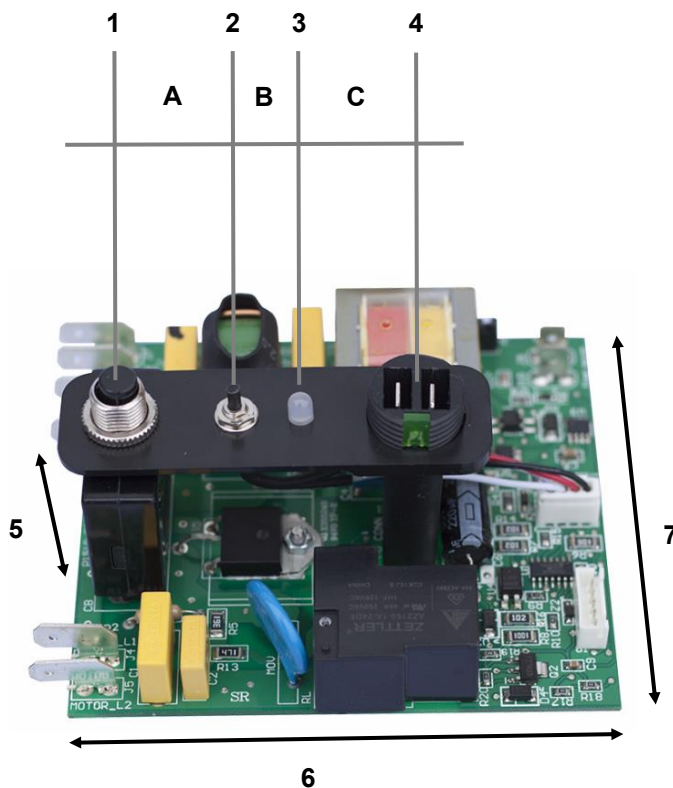

Level	LED on Power Unit	Meaning
0	○	The power cord is not connected to an electrical outlet.
1	●	The power unit has just been connected. Will change to level 2 after a few seconds.
2	●	The system is operational.
3	●	Stop power unit then empty dust container (or change bag) if needed (automatic reminder after 15hrs). Hold reset button pressed 5s then the light will stop blinking.
4	●	Stop power unit then empty dust container (or change bag). Remove and clean the filter. No reset is required. Power unit will return to level 2.
5	●	Inspection is required.
6	●	Stop and service power unit.

Legend for LED states:

- Solid
- Blinks Slow
- Blinks Fast

### Förklaring av IPM-Informationsdiöd.

1. Centralenheten har just anslutits till ett el-uttag, kommer att sluta blinka och övergå till nivå 2 inom några sekunder.
2. Centralenheten är i driftläge.
3. Påminnelse om att det är dags att tömma behållare alt, byta damppåse. För reset, håll reset-knappen intryck i ca 6 sek till lampan börjar blinka snabbt. Släpp knappen, därefter återgår den till ett fast grönt sken. Automatisk påminnelse efter ca 16 timmars drift.
4. Stäng av centralenheten, töm behållare/byt påse och rengör alla filter. Ingen reset nödvändig, centralenheten kommer att övergå i nivå 2 automatiskt.
5. Kontroll kolborstar, byte rekommenderas.
6. Centralenheten behöver service.