


Gör det själv beskrivning



BYTE AV KOL- BORSTAR!

På nya Husky modeller

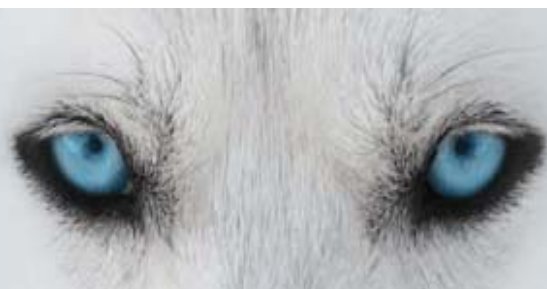

Steg för steg beskrivning!

Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centraldammsugare.

Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594, informationen är dock applicerbar på alla nyare modeller.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du startar arbetet.**
- **Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.**
- **Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt svagströmskabeln.**
- **Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en arbetsbänk.**



Kolborstarna som används till nedanstående beskrivning är PIM-127.

Dessa passar till följande modeller:
Husky Q-Air & Cyklon, A & AC-594,
WD-548 & 757, W-653.



Lyft av hatten/Locket från maskinen.




Vänd maskinen upp & ner, tag försiktigt bort den mjuka dekalen för att komma åt skruven till motor-kåpan.



Plocka ut påsen samt motorfiltret med skyddskors. Var noga med att montera motorfiltret först och därefter korset vid återmonteringen.




Skruva loss motor-kåpan, markera gärna innan hur kåpan var placerad med en tuschpenna så att det blir rätt vid återmonteringen.

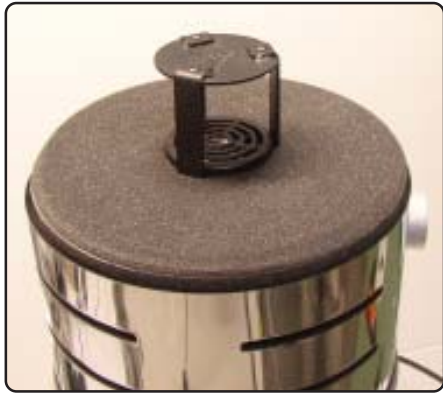

Bilden till vänster visar först och främst hur ljuddämpningsplattan skall vara placerad innan återmonteringen.



Lyft av/upp ljuddämpningsplattan. Var uppmärksam på placeringen av plattan för återmonteringen.

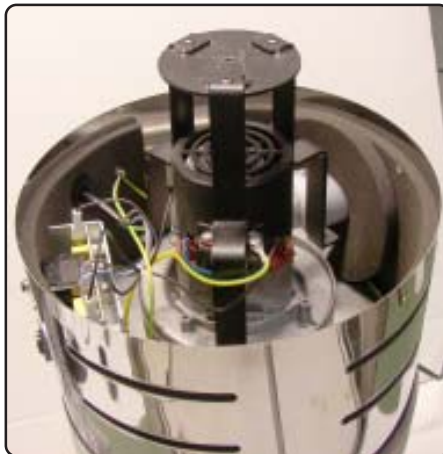

Bilden till vänster beskriver de olika delarnas placering.




Lossa den svarta hållaren genom att skruva loss de tre skruvarna enligt bilden till vänster.



Lossa flätkåpan försiktigt med en skruvmejsel, se vänster bild.


Skruva loss kolborsten med en vanlig stjärnmejsel, se höger bild.

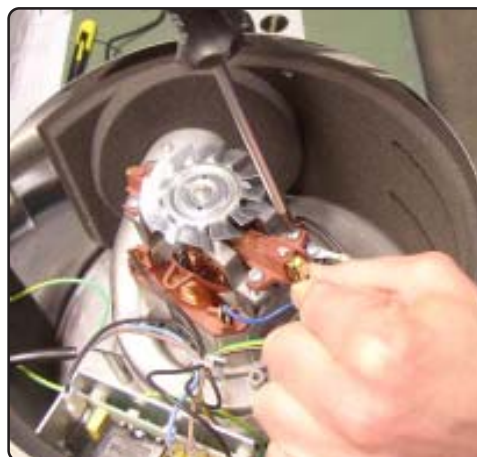

Bilderna beskriver kabelns placering på kolborsten.

Återmontera sedan allt i omvänd ordning. Provstarta gärna maskinen innan Du har hängt upp den på väggfästet.

Enklast görs detta genom att använda ett gem eller liknande och kortslut mellan svagströmskontakterna dessa är placerade på den kromade motorkåpan bredvid strömkabelutgången.

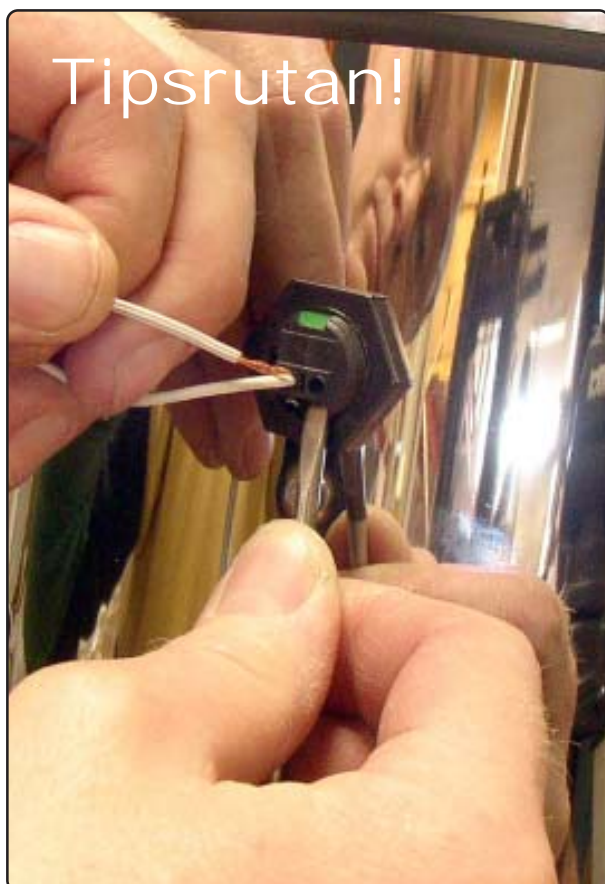

Tipsrutan!

För att montera/frigöra svagströmskabeln, använd en skruvmejseln och tryck in plåt blecken/klackarna och skjut in kabeln.

Anslutningen fungerar som en högtalar kontakt.

NORCARE
NorCare Living Quality AB
Box 126 662 23 AMAL. info@norcare.se
Tel 0532-135 35