

Gör det själv beskrivning



BYTE AV KOLBORSTAR! Q-Extra, Q-Air & A-594



Steg för steg beskrivning!

Hur du enkelt byter kolborstar på din Husky centralsugare.

OBS! Bilderna beskriver en modellserie med beteckningen A-594, informationen är dock applicerbar på följande modeller.

Q-Extra, Q-Air och A-594. Syster modellerna som är Cyklon maskiner kan också ta del av informationen, skillnaden är att motorn sitter upptill.



Motorn med kolborstar är placerade under motorkåpan, fastsättningen av kåpan varierar mellan de tidiga och sena modellerna.

På tidiga modeller (Q-Extra) är motorkåpan skruvad med synliga skruv runt chassit.

De senare modellserierna har en dold fastsättning under toppdekalen.



Förutsättning för att själv utföra elarbeten är att man har s.k. nödig kännedom.

Är Du det minsta osäker så rekommenderar vi att Du anlitar en behörig reparatör/elektriker.

Chansa aldrig! Felaktig montering kan medföra livsfara och brandrisk.

- **Börja med att läsa igenom dokumentet och förvissa dig om innehållet innan Du startar arbetet.**
- **Gör maskinen strömlös genom att ta bort stickproppen ur vägguttaget.**
- **Ta sedan försiktigt loss röranslutningarna från centralenheten samt svagströmskabeln.**
- **Häng/Lyft av maskinen från väggfästet och placera sedan maskinen på en arbetsbänk.**

Kolborste PIM-127



Kolborstarna som används till nedanstående beskrivning är PIM-127.

Dessa passar till följande modeller:
Husky Q-Air & Cyklon, A & AC-594,
WD-548 & 757, W-653.

Kolborste PIM-125



PIM-125 passar till följande modeller:
Husky Q-Extra/Cyklon



Lyft av hatten/
Locket från ma-
skinen.



Vänd maskinen
upp & ner, tag
försiktigt bort den
mjuka dekalen för
att komma åt
skruven till motor-
kåpan.



Plocka ut påsen
samt motorfiltret
med skyddskors.
Var noga med att
montera motor-
filtret först och
därefter korset vid
återmonteringen.




Skruva loss
motorkåpan,
markera gärna
innan hur kåpan
var placerad med
en tuschpenna så
att det blir rätt vid
återmonteringen.



Bilden till vän-
ster visar först
och främst hur
ljuddämpnings-
plattan skall
vara placerad
innan återmon-
teringen.



Lyft av/upp
ljuddämpnings-
plattan. Var
uppmärksam på
placeringen av
plattan för åter-
monteringen.

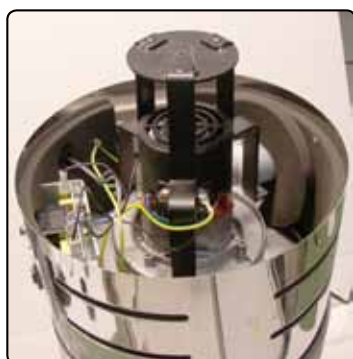


Bilden till vän-
ster beskriver de
olika delarnas
placering.



Lossa den
svarta hålla-
ren genom att
skruva loss de
tre skruvarna
enligt bilden till
vänster.



Lossa flätkåpan
försiktigt med en
skruvmejsel enligt
bilden.

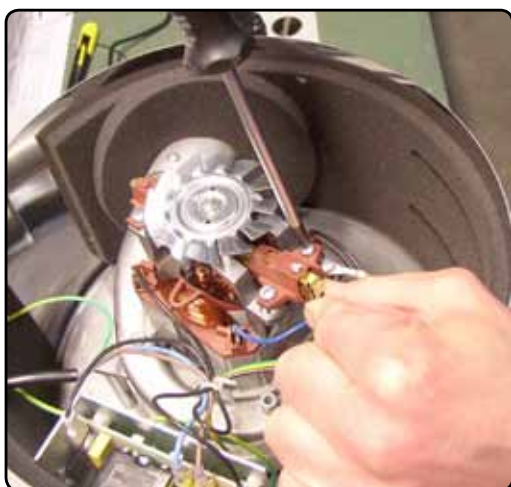

Skruva loss
kolborsten med
en vanlig stjärn-
mejsel

För Q-Extra: Lossa kåpan genom att med fingrarna pressa ihop kåpan
enligt bilden nedan. Lossa kåpan och kolborsten enligt bildserie.






Bildens beskriver kabelns placering på kolborsten.

Återmontera sedan allt i omvänd ordning.

Provstarta gärna maskinen innan Du har hängt upp den på väggfästet.

Enklast görs detta genom att använda ett gem eller liknande och kortslut mellan svagströmskontakterna.

Dessa är placerade på den kromade motorkåpan bredvid strömkabelutgången.

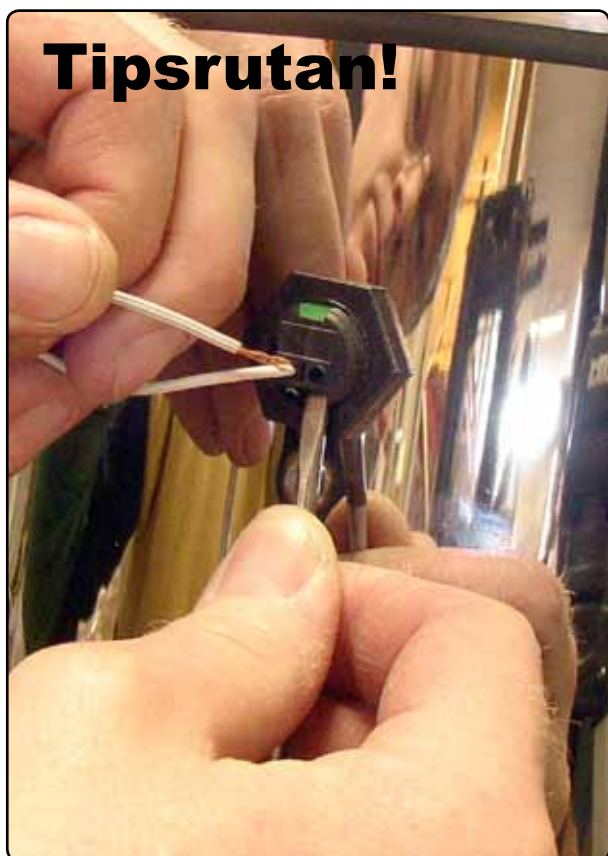

Tipsrutan!

Följande gäller Q-Air och A-594.

För att montera/frigöra svagströmskabeln, använd en skruvmejseln och tryck in plåt blecken/klackarna och skjut in kabeln.

Anslutningen fungerar som en högtalar kontakt.

NORCARE
NorCare Living Quality AB

Box 126. 662 23 Åmål. Tel 0532-135 35.
www.norcare.se info@norcare.se