

Populära presserfötter för ambition™ line

Pressarfot för dolt blyxtlås

NYTTOTILLBEHÖR



820474-096

Av alla blyxtlås är det osynliga sömblyxtlåset det mest diskreta. Redan namnet markerar ju att det helt enkelt försvinner i sömmen och praktiskt taget inte syns alls. Därför används det också i eleganta plagg i fina, exklusiva

tyger, exempelvis i aftonklänningar men också i kjolar, blusar och byxor. Dolt blyxtlås (även kallad osynligt blyxtlås) syr du enkelt med hjälp av Pressarfot för dolt blyxtlås.

1/4" Quiltfot med högerguide med IDT™

QUILT



820924-096

1/4 Quiltfot med guide på höger sida och IDT™ hjälper dig att få till perfekta 6 mm-sömmar när du syr ihop bitar. Mata bara tygkanten längs med guiden. Avståndet mellan nålen och högerguiden är 1/4", d.v.s. 6 mm. 1/4 Quiltfot med höger-

guide kan även användas för att få till kantstickningar med exakt 6 mm avstånd från kanten när du ska quilta ihop block, fyllning och baksida.

Smal kantsömsfot med IDT™

NYTTOTILLBEHÖR



820609-096

Den smala kantsömsfoten är perfekt för noggrann kantstickning och för att sy ihop spets och/eller tyg (om du till exempel ska sy fast spets på en fällad kant). Metallskenan mitt på pressarfoten håller isär de två tygerna.

Öppen applikationsfot 9mm med IDT™

DEKORTILLBEHÖR




820213-096

Utmärkt när du vill sy applikationer och annat som kräver fri sikt över nålen när den går ner i tyget. Med denna fot går det snabbt och lätt att sy vackra applikationer. Använd foten tillsammans med ett nål- eller musselsömsprogram

om du vill ha en applikation med överkastning som ser handsydd ut.

Vik- och kantsömfot med IDT™

NYTTOTILLBEHÖR

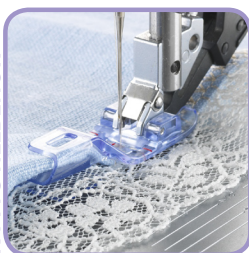

820931-096

Med Vik- och kantsömfot med IDT™ och PFAFF® vackra 9 mm-sömmar skapar du snygga kanter med spets, broderade kanter eller olika typer av band. På ett litet kick gör du vackra underkläder, näsdukar eller bordsdukar med spets. Foten styr kantbandet

och bottenstyget genom öppningarna på framsidan, viker in bottenstyget och syr samtidigt fast kantbandet.

Snoddfot med IDT™

DEKORTILLBEHÖR



820607-096

Med snoddfoten och maskinens dekorsömmar kan du skapa vackra dekorativa effekter genom att sy över garn i olika tjocklekar, snoddar, smala satinband, soutagesnören, etc.

Fler pressarföter för ambition™ line

NYTTOTILLBEHÖR

Glidfot för dekorsöm med IDT™	820664-096
Pressarfot med justerbar styrning och IDT™	820677-096
Kantbandsapparat	820245-096
Blixtlåsfot med IDT™	820248-096
Standardpressarfot med IDT™	820773-096
Fällvikare 4mm med IDT™	820221-096
Resårfot med IDT™	820545-096
Fällvikare 3mm med IDT™	820249-096
Fällvikare 2mm	820220-096
Rullfot	820663-096
Pressarfot för att sy i knappar	820473-096
Sömguide fot med IDT™	820772-096
Blindsömsfot med IDT™	820256-096
Knapphålsfot Manuell	820672-096
Fingerskydd	820909-096

QUILT

1/4" Quilftot med IDT™	820926-096
1/4" Quilftot med högerguide och IDT™	820881-096
Stitch-in-Ditch Foot med IDT™	820925-096
Transparent Stitch-in-Ditch Foot med IDT™	820882-096
Transparent 1/4 Quilftot med IDT™	820883-096
Kantstickningsfot med IDT™	820676-096
Kantlinjal/Quiltlinjal	820251-096

DEKORTILLBEHÖR

Biséfot med 5 spår	820226-096
Rynkfot Metall	820668-096
Passpoalfot	820532-096
Kederfot	820530-096
7/9 snörhålsfot med IDT™	820608-096
Sewing Star Foot med IDT™	820654-096
Biséfotunga	820678-096
Transparent öppen for med IDT™	820916-096
Applikationsfot	820214-096
Biséfot med dekorsömguide 9mm	820776-096
Cirkellinjal	820246-096
Dekorkantfot med IDT™	820614-096
Knutsömsfot med IDT™	820613-096
Veckapparat	820885-096
Dubbel kederfot	820531-096
Smal Passpoalfot	820918-096
Pärlfot 4 mm	820604-096
Pärlfot 6mm	820605-096
Chenillefot med IDT™	820615-096
Dekorfot med IDT™	820774-096

EXKLUSIV PRESSARFOT FÖR ambition line

Öppen frihandsfot
820988-096



Mer information kan du få från din återförsäljare eller på www.pfaff.com